


Kippbratpfanne, 100 Koteletts/h, 700 x 786 x 912 mm
(BxTxH)

Artikelnr: FS0470S

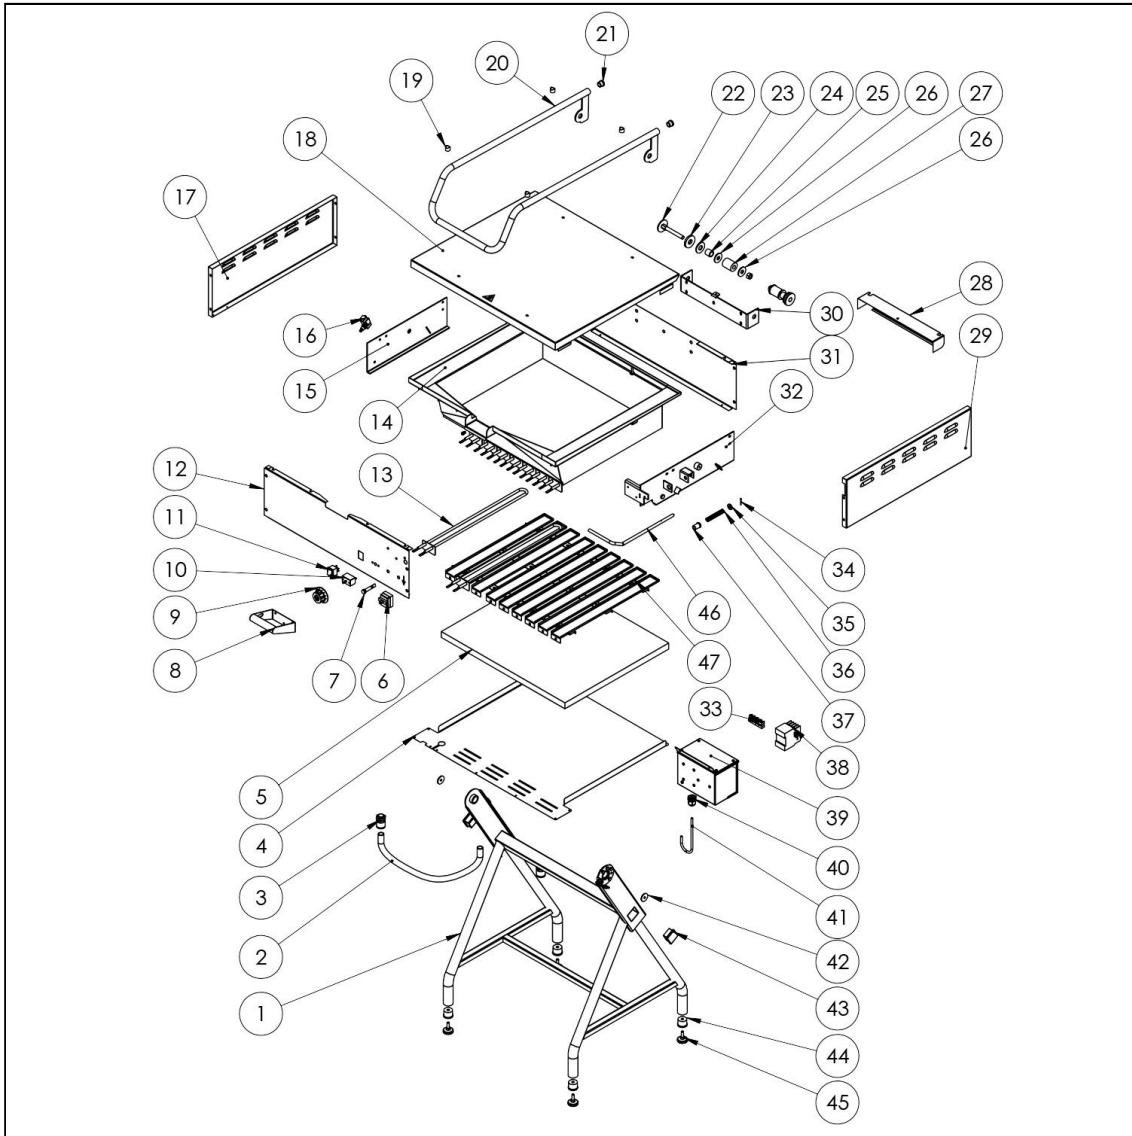

Teilenummer (V abb.- Teilenummer vom bild)	Bezeichnung
VFS0470S-01	Unterlage
VFS0470S-02	Wellrohr
VFS0470S-03	Wellrohr - Verbindung
VFS0470S-04	Unten Abdeckung
VFS0470S-05	Dämmmatte
VFS0470S-06	Thermostat
VFS0470S-07	Orange Lämpchen
VFS0470S-08	Griff
VFS0470S-09	Drehknopf
VFS0470S-10	Thermostat
VFS0470S-11	grüner Schalter
VFS0470S-12	Vorderseite Gehäuse
VFS0470S-13	Heizelement 700W 230V
VFS0470S-14	Schüssel
VFS0470S-15	linke Schüsselgriff
VFS0470S-16	Endausschalter
VFS0470S-17	linke Seite des Gehäuses
VFS0470S-18	obere Abdeckung
VFS0470S-19	Abstandshalter
VFS0470S-20	Deckelgriff
VFS0470S-21	Lochkappe
VFS0470S-22	Bremsebefestigung
VFS0470S-23	Gummischeibe
VFS0470S-24	Unterlegscheibe
VFS0470S-25	Bremsehülse
VFS0470S-26	Unterlegscheibe
VFS0470S-27	Feder
VFS0470S-28	Bremsabdeckung
VFS0470S-29	rechts Seite des Gehäuses
VFS0470S-30	Bremshalterung
VFS0470S-31	Rückseite des Gehäuses
VFS0470S-32	rechts Schüsselgriff
VFS0470S-33	Anschlusswürfel
VFS0470S-34	Splint
VFS0470S-35	Unterlegscheibe
VFS0470S-36	Feder
VFS0470S-37	Hülse
VFS0470S-38	Schütz
VFS0470S-39	elektrische Dose
VFS0470S-40	Verschraubung
VFS0470S-41	Stromversorgungskabel
VFS0470S-42	Unterlegscheibe
VFS0470S-43	Lochkappe
VFS0470S-44	Gewindebuchse
VFS0470S-45	Füßchen
VFS0470S-46	Hebel loslassen
VFS0470S-47	Heizelement Befestigung